


NOTICE DE MISE EN ŒUVRE

RUPTEURS LAINE DE ROCHE SUR ENTREVOUS POLYSTYRÈNE

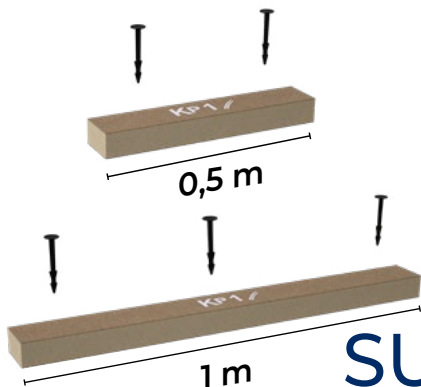

ÉTAPE 1

Mettre en œuvre les entrevous en polystyrène selon le plan de préconisation de pose KPI1.



ÉTAPE 2

Dans le cas d'un plancher Milliwatt Chauffant / Rafrâichissant, mettre en œuvre les trames conformément au plan fourni.



ÉTAPE 3

Fixer les rupteurs longitudinaux et transversaux en laine de roche sur l'entrevous en polystyrène à l'aide de 2/3 ancrs fixation. Le logo KPI1 doit se situer sur la face supérieure.



ÉTAPE 4

Mettre en œuvre l'ensemble du ferrailage complémentaire du plancher, conformément au Plan de préconisation de pose KPI1.

ÉTAPE 5

La dalle de compression est arasée à la face supérieure des rupteurs en laine de roche.